

SØKNADSSKJEMA OG LEIEVILKÅR VINTERPLASS I SON GJESTEHAVN 2022/-23

Etternavn:			
Fornavn:			
Mobil:			
E-post:			
Bopel- /Fakturaadresse:			
Fabrikat:			
Modellbetegnelse:			
Regnr:		Vekt med fulle tanker:	
Største lengde (meter inkl «alt»):		Største bredde (meter):	
Byggeår:		Forsikringsselskap:	
Ønsker strøm:			
Bankkonto (for evt tilbakebetaling):			
Fritekst for søker:			

Det henvises til leievilkår, fortøyningskrav og prislister for vinterhavn.

Leievilkårene er forstått og akseptert.

Dato: _____ Signatur: _____

(sending med vedlegg pr e-post er godkjent som signatur)

LEIEVILKÅR VINTERHAVN:


1. Havnas leie- og ordensreglement gjelder så langt det passer.
2. Vinterplassen er for opplag og gjelder omsøkt båt. Fremleie/utlån tillates ikke.
3. Serviceanlegg med wc, dusj og vaskeri åpent 24/7 så lenge pandemisituasjonen tillater det. Kommunalt wc tilbud ved fiskebutikken.
4. Leieperiode: Fra 1. november og ut april. Leieavtale for midlertidig plass gjøres med havnesjef eller på www.dockspot.com
5. Båt skal være registrert på leietager og kaskoforsikret for vinteropplag sjø.
6. Fortøyning på anvist plass for egen risiko med fortøyningsutstyr og fending dimensjonert for båtens vindfang, størrelse og vekt. Alle tau skal være stramme og påsatt rykkdemper av gummi. Minimum 4 brest og lange spring fremover og bakover på begge skrogsider. Fortøyning for storm. Se skisse. Det anbefales baug mot syd for best sikring ved evt vinterstorm. Båt legges 0,5 m fra brygga så ispropell får effektiv virkning langs bryggekant. De som ønsker større isfritt areal tillates å bruke egen ispropell, forutsatt tilkoplebåtens strømmåler.
7. Presenning skal være tilpasset og festet så den eller kanner ikke ligger i sjøen eller medfører ulempe for havnedrift eller nabo. Seil, fall og løsøre skal være sikret.
8. Båteier er ansvarlig for orden om bord og tilsyn. Før og etter uvær skal båten ses til og om nødvendig foreta sikringstiltak så båten ikke påfører bryggeanlegg eller andre båter skade eller ulempe. Ved varsel fra havnekontoret plikter leietaker uten opphold å se til båten og utbedre avvik.
9. Før tilkoping landstrøm skal strømmåleravtale med forbruksmåler være inngått. Strøm avregnes fortløpende og betales ved leieperiodens slutt. Feil på måler, havnas strømsystem eller om bord skal uten opphold varsles havnesjef. Båt skal ha forskriftsmessig elektrisk anlegg og minimum 2,5 kvadrat jordet landstrømkabel godkjent for utendørs bruk. Ett strømuttak pr båt. Inntil 1500w. Strømmåler skal være på bryggestolpen. Båter permanent tilkoplebåt skal minimum ha galvanisk skille for å redusere korrosjon på brygge og omkringliggende båter.
10. Ved mislighold av leievilkårene kan utleier for leiers regning og risiko utbedre avvik, si opp avtalen, fjerne eller tilbakeholde båt eller utstyr samt utføre arbeid for leietagers regning. Retting av fortøyningsavvik er delegert til Soon Skibshandleri som fakturerer medgått tid og materiell til leietager.
11. Ferdsel i havneområdet på eget ansvar. Strøkkasse, spade, redningsbøye og brannslukker plasseres ved landgang.
12. Informasjon og varslinger på facebookgruppe (opprettet før oppstart vinterhavn)

PRISLISTE

2022/-23	Pris
Longsideplass inntil 16m	kr 12 500
Bås. 5.5m plass med 10 meter lang gangbar utligger og plassåpning 4,8m.	kr 10 500
Bås. 5.0m plass med 8 meter lang gangbar utligger. Plassåpning 4,4m.	kr 10 000
Jolleplass med kort lang fortøyningsbom. Plassåpning 2,5m. For båt inntil 6m/21 fot. Ikke bobleanlegg.	kr 4 500
Korttidsleie (pr uke)	kr 1 000

Landstrøm (inntil 16 ampere)	Kr 3,5 pr kWt
Assistanse fra Soon Skibshandleri: Kr 500 + mva pr time. Leietagere i vinterhavna får 20% rabatt på fortøyningsstau, sjakler, rykkdempere og fendere etc.	

FORTØYNINGSKRAV

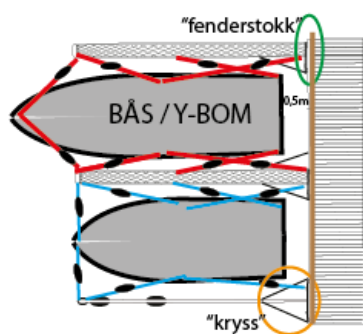

Akter mot brygge, ca 0,5m i fra fenderstokk for effektiv propellstrøm bobleanlegg.


Ingen skrogdel/båtvekt inntil "kryss" (innerste del av Y-bom i bås) da dette er et svakt punkt og kan sprekke i sveis ved stormbelastning.

Det anbefales overdimensjonerte kulefendere mot fenderstokk.

Gamle seilbåtfall og underdimensjonerte fortøyningsstau uten solid rykkdemper av gummi fjernes uten varsel. Nytt settes på for eiers regning.

Elektriske ledninger skal ikke ligge i sjøen. Frekobles uten varsel. Det anbefales å feste med seilstrikk.

Ledningskveil skal ligge ombord. Ikke på brygga.

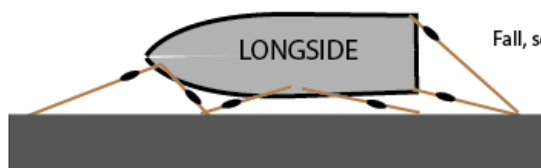

Fall, seil og presenninger skal være sikret mot å blafre, lage lyd og skade|

SJEKKLISTE - GODKJENNING AV FORTØYNING VINTERHAVN

Gjennom vinterhalvåret utsettes båt, fortøyninger og bryggemateriell for store belastninger. Kostnader og merarbeid unngås ved at de rette grep tas FØR båten pakkes inn og forlates.

Brudd på fortøyningsbestemmelsene er vesentlig mislighold av leievilkårene.

Sjekklisten er laget ut fra erfaring med de vanligste mangler og skader på båt eller brygge.

Pkt	Beskrivelse	Status
1	Tilstrekkelig dimensjon på tau og strekkavlastere.	
2	Lange spring begge skrogsider, forover og bakover, fortøyning som hindrer lengde- og sideveis bevegelse og opptar rykk.	
3	Stramme tau påsatt strekkavlaster, festet på en måte som ikke medfører fare for at de gnages av.	
4	Tau og fendere festet på en måte som muliggjør etterjustering (nabo/havnepersonale under/etter uvær).	
5	Alle fortøyninger virker sammen og ikke mot hverandre.	
6	Ingen risiko for at båt/anker/beslag slår mot fortøyningsbom eller brygge. Hekkanker anbefales sluppet ut eller demontert.	
7	Fall, seil, bom, løsøre, kalesje, presenning sikret mot å løsne.	
8	Båt ca 0,5m fra fenderstokk for å sikre god ispropellstrøm og opptak av rekved.	
9	Tilstrekkelig fendring mot fortøyningsbom og fenderstokk.	
10	1 stk reservetau hengt på rekka. Nabohjelp ved uvær etc.	
11	Landstrømkabel og kontakter kontrollert, tilkoplest og festet så den ikke blir snublefelle eller havner i sjøen.	
12	Kanner og tau til å holde presenning ligger ikke i sjøen og fryser fast.	
13	Galvanisk skille og jordfeilbryter testet.	
14	Forbruksmåler avlest og testet.	
15	Propangassflaske frakoplest ved reduksjonsventil.	
16	Lagt til FB gruppe for vinterhavn for informasjonsdeling.	